PJ-600 Series Printer
ESC/P Command Reference

Version　1.00

機種名　PJ-622/623/662/663

＜作成＞　ブラザー工業株式会社　ソフトウェア第2開発部

対応モデル: PJ-622/623/662/663

ご注意

本資料は、お客様が直接対応モデルを制御される場合に必要な情報を提供するものです。
お客様が以下の内容にご同意いただいた場合のみ、本資料のご利用が可能です。もしご同意いただけない場合は、お客様は本資料をご利用いただけません。

ご利用条件

お客様は、お客様ご自身が対応モデルをご利用いただくため(以下「本目的」といいます)に必要な範囲においてのみ、本資料を使用し、複製することができるものとします。なお、お客様は次のことを行ってはならないものとします。

(1) 本目的以外の目的で本資料を複製すること
(2) 本資料を改変し、翻案・翻訳し、または第三者に再頒布すること
(3) 本資料を第三者に貸与・提供すること
(4) 本資料に含まれるブラザーの権利に関する表示を削除・改変すること

無保証

(a) 対応モデルおよび本資料のバージョンアップや修正等はブラザーが任意で行うものとし、お客様からの本資料の内容に関するお問い合わせまたはご要望に対しては一切応じかねます。
(b) ブラザーは本資料に関し、明示または黙示であるかを問わず、瑕疵がないこと、特定の目的に適合することを含め、その他いかなる保証も行いません。
(c) ブラザーは本資料および本資料に基づきお客様が作成したプログラムに起因して発生した直接的または間接的損害について、お客様に対し、いかなる責任も負わないものとします。

以上

目次

1 ESC/Pコマンド

1-1 印字領域

【用紙の種類とサイズ】
- 感熱カット紙： A4/Letter/Legalサイズ、及び、任意サイズ
- 感熱ロール紙： 幅210(mm)

※ 任意サイズは、幅210～216(mm)、長さ25.4～567.3(mm)の範囲

【印字領域】
用紙の種類ごとに印字可能な領域は異なりますが、上記のいずれの用紙においても、印字領域の上マージン、左マージン、ページ幅は、Ａ４用紙の場合と同様のサイズです。（ページ幅は８インチ）
ページ長は、長さの指定があった場合、ＥＳＣ／Ｐで設定された長さで処理します。
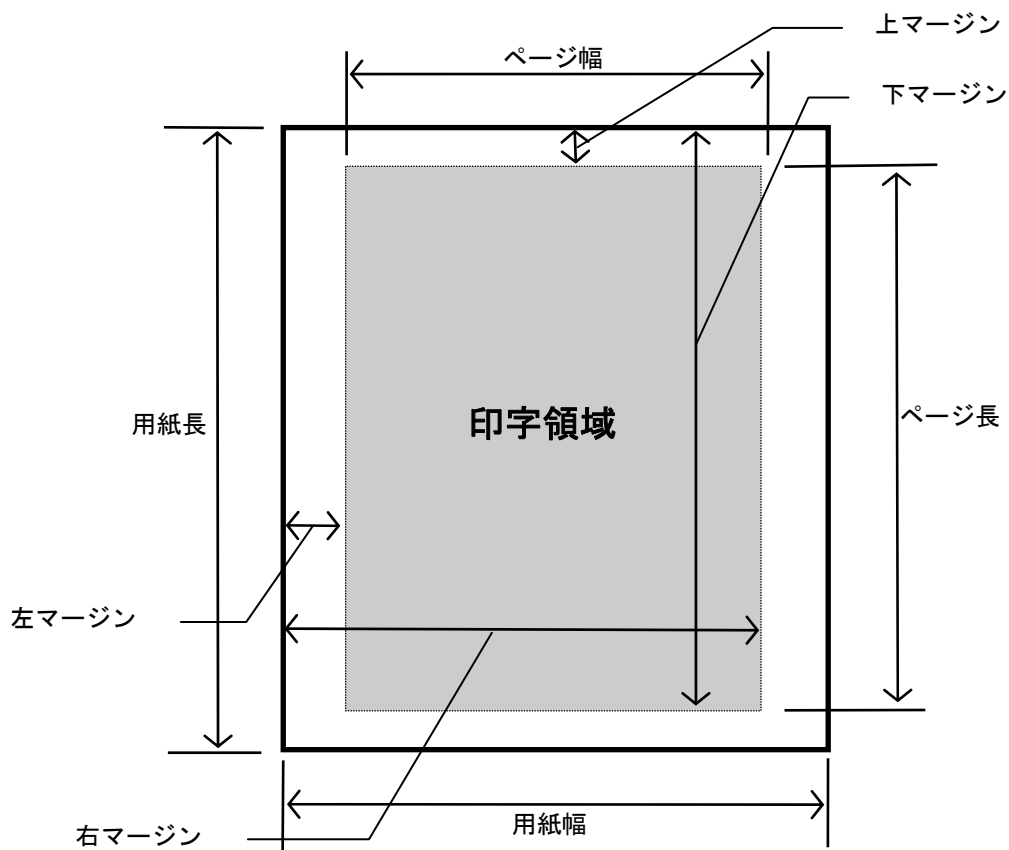
・300dpi（300×300）印字領域（dot）

	A4	Letter	Legal	任意
用紙幅	2480	2550	2550	2480～2550
用紙長	3507	3300	4200	300～6700
上マージン	30	30	30	30
下マージン	3330	3230	4130	230～6630
左マージン	40	40	40	40
右マージン	2440	2440	2440	2440
ページ幅	2400	2400	2400	2400
ページ長	3300	3200	4100	200～6600

・200dpi（203×200）印字領域（dot）

	A4	Letter	Legal	任意
用紙幅	1680	1727	1727	1680～1727
用紙長	2338	2200	2800	200～4467
上マージン	20	20	20	20
下マージン	2220	2153	2753	153～4420
左マージン	27	27	27	27
右マージン	1651	1651	1651	1651
ページ幅	1624	1624	1624	1624
ページ長	2200	2133	2733	133～4400

【制限事項】

- 印字領域外のビットイメージデータは、印字を行わずデータを廃棄します。ビットイメージに右マージンの制限を適用していません。
- 右マージンを越える位置の文字コードは、オーバーフロー改行によって次の行に印字します。
-

１-２ 文字について

【フォント仕様】

種類	ＡＮＫ文字	漢字
書体	Roman	明朝体、ゴシック体
サイズ	10、12、15 (CPI) プロポーショナル	9.6(pt)・40×40(dot)

CPI(Character per inch)をdotで表すと以下になります。

	300dpi(300×300)	200dpi(203×200)
10(CPI)	30×45(dot)	20×45(dot)
12(CPI)	25×45(dot)	17×45(dot)
15(CPI)	20×45(dot)	14×45(dot)

１-３ 解像度について

【解像度変換】

ＥＳＣ／Ｐでは、基本解像度が３６０ＤＰＩですが、プリンターの解像度が２００又は３００ＤＰＩのため、解像度変換を行っています。解像度変換は、水平方向の文字位置、垂直方向のフィード量（改行量）、ビットイメージ、外字、ダウンロードフォントに対して行われます。

【制限事項】

外字とダウンロードフォントについては文字を登録するときに解像度変換を行い、ビットイメージについては１ライン毎に行われるため、線の太さや位置がずれる可能性があります。

1-4 コマンド一覧

本プリンターは、以下のESC/Pコマンドをサポートします。

１．紙送りコマンド

コマンド	コード	機能
ＣＲ	０Ｄｈ	キャリッジリターン
ＦＦ	０Ｃｈ	改頁
ＬＦ	０Ａｈ	改行
ＥＳＣ ０	１Ｂｈ ３０ｈ	１／８インチ改行量設定
ＥＳＣ ２	１Ｂｈ ３２ｈ	１／６インチ改行量設定
ＥＳＣ ３ ｎ	１Ｂｈ ３３ｈ ｎｎｈ	ｎ／１８０インチ改行量設定
ＥＳＣ Ａ ｎ	１Ｂｈ ４１ｈ ｎｎｈ	ｎ／６０インチ改行量設定
ＥＳＣ＋ｎ	１Ｂｈ ２Ｂｈ ｎｎｈ	ｎ／３６０インチ改行量設定
ＥＳＣＪｎ	１Ｂｈ ４Ａｈ ｎｎｈ	ｎ／１８０インチ順方向紙送り

２．印字領域設定コマンド

コマンド	コード	機能
ＥＳＣ Ｃ ｎ	１Ｂｈ ４３ｈ ｎｎｈ	行単位ページ長設定
ＥＳＣ Ｃ ０ ｎ	１Ｂｈ ４３ｈ ００ｈ ｎｎｈ	インチ単位ページ長設定
ＥＳＣ Ｎ ｎ	１Ｂｈ ４Eｈ ｎｎｈ	ミシン目スキップ設定
ＥＳＣ Ｏ	１Ｂｈ ４Fｈ	ミシン目スキップ解除

３．タブ設定コマンド

コマンド	コード	機能
ＥＳＣ Ｂ ｎ ｎ…０	１Ｂｈ ４２ｈ ｎｎｈ…００ｈ	垂直タブ位置設定
ＶＴ	０Ｂｈ	垂直タブ実行
ＥＳＣ Ｄ ｎ ｎ…０	１Ｂｈ ４４ｈ ｎｎｈ…００ｈ	水平タブ位置設定
ＨＴ	０９ｈ	水平タブ実行

４．印字位置設定コマンド

コマンド	コード	機能
ＥＳＣ ｌ ｎ	１Ｂｈ ６Ｃｈ ｎｎｈ	左マージン設定
ＥＳＣ Ｑ ｎ	１Ｂｈ ５１ｈ ｎｎｈ	右マージン設定
ＢＳ	０８ｈ	後退
ＥＳＣ ＄ ｎ ｍ	１Ｂｈ ２４ｈ ｎｎｈ ｍｍｈ	絶対位置指定
ＥＳＣ ￥ ｎ ｍ	１Ｂｈ ５Ｃｈ ｎｎｈ ｍｍｈ	相対位置指定

５．文字選択コマンド

コマンド	コード	機能
ＥＳＣ ｋ ｎ	１Ｂｈ ６Ｂｈ ｎｎｈ	書体選択
ＥＳＣ Ｐ	１Ｂｈ ５０ｈ	１０cpi指定
ＥＳＣ Ｍ	１Ｂｈ ４Ｄｈ	１２cpi指定
ＥＳＣ ｇ	１Ｂｈ ６７ｈ	１５cpi指定
ＥＳＣ ｐ ｎ	１Ｂｈ ７０ｈ ｎｎｈ	プロポーショナル指定／解除
ＥＳＣ Ｓ ｎ	１Ｂｈ ５３ｈ ｎｎｈ	スーパー／サブスクリプト指定
ＥＳＣ Ｔ	１Ｂｈ ５４ｈ	スーパー／サブスクリプト解除
ＥＳＣ ｔ ｎ	１Ｂｈ ７４ｈ ｎｎｈ	文字コード表選択
ＥＳＣ Ｒ ｎ	１Ｂｈ ５２ｈ ｎｎｈ	国際文字選択

６．文字装飾コマンド

コマンド	コード	機能
ＥＳＣ ｘ ｎ	１Ｂｈ ７８ｈ ｎｎｈ	文字品位選択
ＳＩ、ＥＳＣ ＳＩ	０Ｆｈ 、１Ｂｈ ０Ｆｈ	縮小指定
ＤＣ２	１２ｈ	縮小解除
ＳＯ、ＥＳＣ ＳＯ	０Ｅｈ、１Ｂｈ ０Ｅｈ	自動解除付き倍幅拡大指定
ＤＣ４	１４ｈ	自動解除付き倍幅拡大解除
ＥＳＣ Ｗ ｎ	１Ｂｈ ５７ｈ ｎｎｈ	倍幅拡大指定／解除
ＥＳＣ ｗ ｎ	１Ｂｈ ７７ｈ ｎｎｈ	縦倍拡大指定／解除
ＥＳＣ Ｅ	１Ｂｈ ４５ｈ	強調指定
ＥＳＣ Ｆ	１Ｂｈ ４６ｈ	強調解除
ＥＳＣ Ｇ	１Ｂｈ ４７ｈ	二重印字指定
ＥＳＣ Ｈ	１Ｂｈ ４８ｈ	二重印字解除
ＥＳＣ－ ｎ	１Ｂｈ ２Ｄｈ ｎｎｈ	アンダーライン指定／解除
ＥＳＣ ＳＰ ｎ	１Ｂｈ ２０ｈ ｎｎｈ	文字間スペース量設定
ＥＳＣ ｑ ｎ	１Ｂｈ ７１ｈ ｎｎｈ	文字スタイル選択
ＥＳＣ ４	１Ｂｈ ３４ｈ	イタリック指定
ＥＳＣ ５	１Ｂｈ ３５ｈ	イタリック解除
ＥＳＣ ！ ｎ	１Ｂｈ ２１ｈ ｎｎｈ	一括指定

７．文字定義コマンド

コマンド	コード	機能
ＥＳＣ ＆ ０ ｎ ｎ …	１Ｂｈ ２６ｈ ００ｈ ｎｎ ｈ・・・・	ダウンロード文字定義
ＥＳＣ ％ ｎ	１Ｂｈ ２５ｈ ｎｎｈ	ダウンロード文字セット指定／解除
ＥＳＣ ： ０ ｎ ０	１Ｂｈ ３Ａｈ ００ｈ ｎｎｈ ００ ｈ	文字セットコピー
ＥＳＣ ６	１Ｂｈ ３６ｈ	上位コントロールコード解除
ＥＳＣ ７	１Ｂｈ ３７ｈ	上位コントロールコード設定

８．漢字系コマンド

コマンド	コード	機能
ＦＳ ＳＩ	１Ｃｈ ０Ｆｈ	半角文字指定
ＦＳ ＤＣ２	１Ｃｈ １２ｈ	半角文字解除
ＦＳ！	１Ｃｈ ２１ｈ ｎｎｈ	漢字一括指定
ＦＳ ＆	１Ｃｈ ２６ｈ	漢字モード指定
ＦＳ －	１Ｃｈ ２Ｄｈ ｎ	漢字アンダーライン指定／解除
ＦＳ ．	１Ｃｈ ２Ｅｈ	漢字モード解除
ＦＳ ２	１Ｃｈ ３２ｈ Ａ１ Ａ２	外字定義
ＦＳ Ｄ	１Ｃｈ ４４ｈ ｄ１ ｄ２ ｄ３ ｄ４	半角縦書き２文字指定
ＦＳ Ｊ	１Ｃｈ ４Ａｈ	縦書き指定
ＦＳ Ｋ	１Ｃｈ ４Ｂｈ	横書き指定
ＦＳ Ｓ	１Ｃｈ ５３ｈ ｎ１ ｎ２	全角文字スペース量設定
ＦＳ Ｔ	１Ｃｈ ５４ｈ ｎ１ ｎ２	半角文字スペース量設定
ＦＳ Ｗ	１Ｃｈ ５７ｈ ｎ	４倍角指定／解除
ＦＳ ｋ	１Ｃｈ ６Ｂｈ ｎ	漢字書体選択
ＦＳ ｒ	１Ｃｈ ７２ｈ ｎ	１／４角文字指定／解除
ＦＳ ＳＯ	１Ｃｈ ０Ｅｈ	自動解除付き倍幅拡大指定
ＦＳ ＤＣ４	１Ｃｈ １４ｈ	自動解除付き倍幅拡大解除
ＦＳ Ｕ	１Ｃｈ ５５ｈ	半角文字スペース量補正
ＦＳ Ｖ	１Ｃｈ ５６ｈ	半角文字スペース量補正解除

９．補助機能コマンド

コマンド	コード	機能
ＥＳＣ ＠	１Ｂｈ ４０ｈ	プリンターを初期化する。

１０．その他

コマンド	コード	機能
ＥＳＣ Ｋ ｎ ｍ	１Ｂｈ ４Ｂｈ ｎｎｈ ｍｍｈ	８ドット単密度ビットイメージ
ＥＳＣ Ｌ ｎ ｍ	１Ｂｈ ４Ｃｈ ｎｎｈ ｍｍｈ	８ドット倍密度ビットイメージ
ＥＳＣ Ｙ ｎ ｍ	１Ｂｈ ５９ｈ ｎｎｈ ｍｍｈ	８ドット倍速倍密度ビットイメージ
ＥＳＣ Ｚ ｎ ｍ	１Ｂｈ ５Ａｈ ｎｎｈ ｍｍｈ	８ドット４倍密度ビットイメージ
ＥＳＣ ＊ｍ ｎ１ ｎ２・・	１Ｂｈ ２Ａｈ ｍｍｈ ｎ１ｈ ｎ２ｈ・・・	ビットイメージ選択
ＥＳＣ ？ ｍ ｎ	１Ｂｈ ３Ｆｈ ｍｍｈ ｎｎｈ	ビットイメージ変換
ＥＳＣ ／ ｍ	１Ｂｈ ２Fｈ ｍｍｈ	ＶＦＵチャネル選択
ＥＳＣ ｂｍ ｎ... ０	１Ｂｈ ６２ｈ ｍｍｈ ｎｎｈ ・・・ ００ｈ	ＶＦＵタブ位置設定

1-5 コマンド詳細

1. 紙送りコマンド

ＣＲ
［名称］　キャリッジリターン
［コード］　０Ｄｈ
［機能］　カーソル位置を左端に戻す。
［詳細］　ユーティリティにより自動改行が設定されている場合、ＣＲの実行に続いてＬＦを実行する。

ＦＦ
［名称］　改頁
［コード］　０Ｃｈ
［機能］　１ページの区切りまで記録紙をフィードする。
［詳細］　このとき、「ＳＯ」「ＥＳＣ ＳＯ」コマンドは解除される。
フィードの仕様は、設定されているフィードモードによる。

ＬＦ
［名称］　改行
［コード］　０Ａｈ
［機能］　設定されている改行量にしたがって１行の紙送りをする。
［詳細］　このとき、「ＳＯ」「ＥＳＣ ＳＯ」コマンドは解除される。

ＥＳＣ ０
［名称］　１／８インチ改行量設定
［コード］　１Ｂｈ ３０ｈ
［機能］　１／８インチ（約0.32cm）改行量を指定する。

ＥＳＣ ２
［名称］　１／６インチ改行量設定
［コード］　１Ｂｈ ３２ｈ
［機能］　１／６インチ（約0.42cm）改行量を指定する。
［詳細］　改行量のデフォルト設定値は、この１／６インチ。

ＥＳＣ ３ ｎ
［名称］　ｎ／１８０インチ改行量設定
［コード］　１Ｂｈ ３３ｈ ｎｎｈ
［機能］　ｎ／１８０インチ改行量を指定する。

ＥＳＣ Ａ ｎ
［名称］　ｎ／６０インチ改行量設定
［コード］　１Ｂｈ ４１ｈ ｎｎｈ
［機能］　ｎ／６０インチ改行量を指定する。
［詳細］　設定可能範囲は、０≦ｎ≦８５（５５ｈ）

ＥＳＣ＋ｎ

［名称］　ｎ/３６０インチ改行量設定
［コード］　１Ｂｈ　２Ｂｈ　ｎｎｈ
［機能］　ｎ/３６０インチ改行量を指定する。

ＥＳＣＪｎ

［名称］　ｎ／１８０インチ順方向紙送り
［コード］　１Ｂｈ　４Ａｈ　ｎｎｈ
［機能］　ｎ／１８０インチの印字動作を行う。
［詳細］　フィード中にページの区切りになった場合や記録紙がなくなった場合、印字領域外の紙送り量はカウントせず、次のページに入ってから残りのフィードを行う。

2. 印字領域設定コマンド

ＥＳＣ　Ｃ　ｎ

［名称］　行単位ページ長設定
［コード］　１Ｂｈ　４３ｈ　ｎｎｈ
［機能］　ページ長を（（設定時の改行量）*（行単位ｎ））インチに設定する。
［詳細］　設定値が２２インチを越える場合と、
上余白（上マージン）と下余白（用紙長-下マージン）を加算したものを下回った場合、無視する。
又、ミシン目スキップを解除する。
デフォルト値は６６行。（ページ長のデフォルトは１１インチ）

ＥＳＣ　Ｃ　０　ｎ

［名称］　インチ単位ページ長設定
［コード］　１Ｂｈ　４３ｈ　００ｈ　ｎｎｈ
［機能］　ページ長をｎインチに設定する。
［詳細］　設定値が２２インチを越える場合と、
上余白（上マージン）と下余白（用紙長-下マージン）を加算したものを下回った場合、無視する。
又、ミシン目スキップを解除する。
デフォルト値は１１インチ。

ＥＳＣ　Ｎ　ｎ

［名称］　ミシン目スキップ設定
［コード］　１Ｂｈ　4Eｈ　ｎｎｈ
［機能］　スキップ量として（（改行数ｎ）*（設定時の改行量））を設定する。
［詳細］　ページ長を越える値は無視する。
設定されたページ長からスキップ量を引いたエリアを印字領域とする。
ＥＳＣ　Ｏ、ＥＳＣ　Ｃ、ＥＳＣ　Ｃ　０コマンドで解除される。

ＥＳＣ　Ｏ

［名称］　ミシン目スキップ解除
［コード］　１Ｂｈ　4Fｈ
［機能］　スキップ量を０にする。（ミシン目スキップを解除する）

3. タブ設定コマンド

ＥＳＣ Ｂ ｎ ｎ…０

［名 称］ 垂直タブ位置設定

［コード］ １Ｂｈ ４２ｈ ｎｎｈ・・・００ｈ

［機 能］ 垂直タブ位置を設定する。

［詳 細］ 設定時の改行量＊設定行ｎ の位置に垂直タブを設定する。
設定可能なタブ位置は最大１６ヶ所。
下マージンを越える位置のタブ設定は無視する。
ＶＦＵタブのチャネル０に設定するのと同様､ｎ＝０で垂直タブは解除される（デフォルト）。

ＶＴ

［名 称］ 垂直タブ実行

［コード］ ０Ｂｈ

［機 能］ 印刷バッファーのデータを印字し、次の垂直タブ位置まで紙送りする。

［詳 細］ 垂直タブ位置＝設定時の改行量＊設定行
用紙の残り長が、垂直タブを実行するのに十分でない場合は、設定されているフォームフィードモードに従ってＦＦ動作を行う。
タブ位置が設定されていないときにＶＴを受け取ったときは、ＬＦ動作を行う。
ESC B NULにより垂直タブ位置をクリアした後にVTを入力すると、CRと同様の働きをします。
自動解除付き倍幅拡大指定の設定は、キャンセルされる。

ＥＳＣ Ｄ ｎ ｎ …０

［名 称］ 水平タブ位置設定

［コード］ １Ｂｈ ４４ｈ ｎｎｈ・・・００ｈ

［機 能］ 水平タブ位置を設定する。

［詳 細］ タブ実行時の文字幅＊設定桁＋左マージン位置　の位置に水平タブを設定する。
設定時の文字幅＊ｎ桁＋左マージンが右マージン位置を越える場合は､無視する。
水平タブの設定は４４ｈから００ｈの間で行い、３２ヶ所を越える設定は無視する。
プロポーショナル文字が設定されているときの文字幅は１０cpiとする。
ＥＳＣ Ｄ ０　で、全ての水平タブは解除される。

HT

［名 称］ 水平タブ実行

［コード］ ０９ｈ

［機 能］ 印字位置を次の水平タブ位置へ移動する。

［詳 細］ 水平タブ位置＝タブ実行時の文字幅＊設定桁＋左マージン位置
現在のポジションの右にタブを実行できるスペースが無い場合は本コマンドを無視する。

4. 印字位置設定コマンド

ＥＳＣ ｌ ｎ

［名称］ 左マージン設定
［コード］ １Ｂｈ ６Ｃｈ ｎｎｈ
［機能］ 左端から 設定時の文字幅＊ｎ の位置を左マージン位置とし、左側を非印字領域とする。
［詳細］ 右マージンの右側となる場合は設定を無視する。
ラインバッファーをクリアし、カーソルを左マージンの位置に移動する。
設定後に文字幅を変更しても左マージン位置は変化しない。
又、本プリンターは８０桁機として動作し、左端から４．５インチを越える設定は無視する

ＥＳＣ Ｑ ｎ

［名称］ 右マージン設定
［コード］ １Ｂｈ ５１ｈ ｎｎｈ
［機能］ 設定時の文字幅＊ｎ の位置を右マージン位置とする。
［詳細］ 左マージンの左側となる場合は設定を無視する。
ラインバッファーをクリアし、カーソルを左マージンの位置に移動する。
設定後に文字幅を変更しても右マージンは変化しない。
又、１文字印字後に次の文字の印字位置と右マージンの位置を比較し、次の文字の印字位置が右マージンの右側であればオーバーフロー改行を行う。

ＢＳ

［名称］ 後退
［コード］ ０８ｈ
［機能］ ラインバッファーの現在ポジションを半角１キャラクター分戻す。
［詳細］ ２つ以上連続の“ＢＳ”は無視する。

ＥＳＣ ＄ ｎ ｍ

［名称］ 絶対位置指定
［コード］ １Ｂｈ ２４ｈ ｎｎｈ ｍｍｈ
［機能］ カーソル位置を左マージンから（ｎ＋ｍ＊２５６）／６０インチの位置に移動する。
［詳細］ 但し、（ｎ＋ｍ＊２５６）が0～８１５の範囲外の場合と、パラメーターが右マージンを越える場合は無視する。

ＥＳＣ ￥ （ＥＳＣ＼）ｎ ｍ

［名称］ 相対位置指定
［コード］ １Ｂｈ ５Ｃｈ ｎｎｈ ｍｍｈ
［機能］ カーソル位置を次の印字位置から（ｎ＋ｍ＊２５６）ドット右又は左に移動する。
［詳細］ 移動後の位置が左右マージン位置を越える場合は無視する。
移動量は、ドット数を２の補数で指定する。アンダーラインは引かない。
移動するドットの単位は、1／１８０インチ又は1／１２０インチで、ＥＳＣ ｘの設定によって切り替えられる。（デフォルトは1／１８０インチ）

5. 文字選択コマンド

ＥＳＣ ｋ ｎ

［名称］ 書体選択
［コード］ １Ｂｈ ６Ｂｈ ｎｎｈ
［機能］ 使用する半角英数フォントを「Courier」又は「Sans Serif」に切り替える。
［詳細］ ｎ=３０ｈ、００ｈ：Courier
ｎ=３１ｈ、０１ｈ：Sans Serif

ＥＳＣ Ｐ

［名称］ １０cpi指定
［コード］ １Ｂｈ ５０ｈ
［機能］ １０cpiの文字セットを使用する。
［詳細］

ＥＳＣ Ｍ

［名称］ １２Cpi指定
［コード］ １Ｂｈ ４Ｄｈ
［機能］ １２cpiの文字セットを使用する。
［詳細］ （デフォルトは１２cpi）。

ＥＳＣ ｇ

［名称］ １５cpi指定
［コード］ １Ｂｈ ６７ｈ
［機能］ １５cpiの文字セットを使用する。
［詳細］ 縮小指定は無効、カタカナコード表の８０ｈ～FFｈは無視する。

ＥＳＣ ｐ ｎ

［名称］ プロポーショナル指定／解除
［コード］ １Ｂｈ ７０ｈ ｎｎｈ
［機能］ 英数カナ文字のプロポーショナル文字を指定又は解除する。
［詳細］ ｎ＝００ｈ又は３０ｈ：プロポーショナル解除。
ｎ＝０１ｈ又は３１ｈ：プロポーショナル指定。
カタカナコード表中の８０ｈ～ＦＦｈは無視する。
ダウンロード文字セット選択時、プロポーショナル指定を行うとダウンロード定義した文字幅で印字する。

ＥＳＣ Ｓ ｎ

［名 称］ スーパー／サブスクリプト指定
［コード］ １Ｂｈ ５３ｈ ｎｎｈ
［機 能］ 英数カナ文字のスーパースクリプト／サブスクリプト文字を指定します。
［詳 細］ ｎ＝００ｈ又は３０ｈ： スーパースクリプト指定。
スクリプト文字を上につめて印字する。
ｎ＝０１ｈ又は３１ｈ： サブスクリプト指定
スクリプト文字を下げて印字する。
文字による制限はマニュアルに準ずる。
下げる量 ：３００dpi ２０ライン
２００dpi １３ライン

ＥＳＣ Ｔ

［名 称］ スーパー／サブスクリプト解除
［コード］ １Ｂｈ ５４ｈ
［機 能］ スーパースクリプト／サブスクリプト指定を解除する。

ＥＳＣ ｔ ｎ

［名 称］ 文字コード表選択
［コード］ １Ｂｈ ７４ｈ ｎｎｈ
［機 能］ キャラクターコード１２８～２５５に対応する文字テーブルを選択する。
［詳 細］ ｎ＝００ｈ：イタリック文字を選択
ｎ＝０１ｈ：拡張グラフィックスを選択（デフォルト）
ｎ＝０３ｈ：カタカナコードを選択

※注意事項
グラフィックス文字（拡張グラフィックスコード表
のB0ｈ～DFh、F0h～FEh）は通常文字で印刷します

ＥＳＣ Ｒ ｎ

［名 称］ 国際文字選択
［コード］ １Ｂｈ ５２ｈ ｎｎｈ
［機 能］ ｎの値により英数カナ文字コード表の一部を変更する。
［詳 細］ ００ｈ ＵＳＡ
０１ｈ フランス
０２ｈ ドイツ
０３ｈ イギリス
０４ｈ デンマーク
０５ｈ スウェーデン
０６ｈ イタリア
０７ｈ スペイン
０８ｈ 日本
０９ｈ ノルウェー
０Ａｈ デンマークⅡ
０Ｂｈ スペインⅡ
０Ｃｈ ラテンアメリカ
０Ｄｈ 韓国
４０ｈ リーガル

6. 文字装飾コマンド

ＥＳＣ x ｎ
［名称］ 文字品位選択
［コード］ １Ｂｈ ７８ｈ ｎｎｈ
［機能］ 英数カナ文字のドラフト又は高品位を選択する。
［詳細］ ｎ=００ｈ又は３０ｈ：ドラフトモード（移動量1/１２０”）
ｎ=０１ｈ又は３１ｈ：レターモード（移動量1/１８０”）
本プリンターはドラフト書体を持たないため、文字品位は変更しない。
ただし、本コマンドの設定値をＥＳＣ¥（ＥＳＣ＼）コマンド受信時の移動量単位に使用する。

ＳＩ,ＥＳＣ ＳＩ
［名称］ 縮小指定
［コード］ ０Ｆｈ 、１Ｂｈ ０Ｆｈ
［機能］ １０cpi→１６．６７cpiに、１２cpi→２０cpiに、プロポーショナルは文字幅を半分にする。
［詳細］ １５cpiが指定されているときは、無視する。

ＤＣ２
［名称］ 縮小解除
［コード］ １２ｈ
［機能］ ＳＩ、ＥＳＣ ＳＩ コマンドで設定された縮小設定を解除する。

ＳＯ、ＥＳＣ ＳＯ
［名称］ 自動解除付き倍幅拡大指定
［コード］ ０Ｅｈ、１Ｂｈ ０Ｅｈ
［機能］ 英数カナ文字、漢字の自動解除付き倍幅拡大を指定する。
［詳細］ ＤＣ４、ＣＲ、ＬＦ、ＦＦ、ＶＴ、ＥＳＣ Ｗ ０コマンドで解除される。

ＤＣ４
［名称］ 自動解除付き倍幅拡大解除
［コード］ １４ｈ
［機能］ 英数カナ文字、漢字の自動解除付き倍幅拡大を解除する。
［詳細］ ＥＳＣ Ｗ １による倍幅拡大は解除しない。

ＥＳＣ W ｎ
［名称］ 倍幅拡大指定／解除
［コード］ １Ｂｈ ５７ｈ ｎｎｈ
［機能］ 英数カナ文字、漢字の倍幅拡大を指定又は解除する。
［詳細］ ｎ＝００ｈ又は３０ｈ：倍幅拡大と自動解除付き倍幅拡大を解除する
ｎ＝０１ｈ又は３１ｈ：倍幅拡大を指定する

ＥＳＣ ｗ ｎ
［名称］ 縦倍拡大指定／解除
［コード］ １Ｂｈ ７７ｈ ｎｎｈ
［機能］ 英数カナ文字の倍幅拡大を指定又は解除する。
［詳細］ ｎ＝００ｈ又は３１ｈ：縦倍拡大を解除
ｎ＝０１ｈ又は３１ｈ：縦倍拡大を指定
縦倍拡大はＡＮＫ文字に有効で、２４／１８０インチベースラインを下げて文字を縦に伸ばす。

ＥＳＣ Ｅ
［名称］ 強調指定
［コード］ １Ｂｈ ４５ｈ
［機能］ 英数カナ文字、漢字の強調を指定する。
［詳細］ 文字を１ビット右にシフトし、論理和をとる。

ＥＳＣ Ｆ
［名称］ 強調解除
［コード］ １Ｂｈ ４６ｈ
［機能］ 強調を解除する。

ＥＳＣ Ｇ
［名称］ 二重印字指定
［コード］ １Ｂｈ ４７ｈ
［機能］ 英数カナ文字、漢字の二重印字を指定する。
［詳細］

ＥＳＣ Ｈ
［名称］ 二重印字解除
［コード］ １Ｂｈ ４８ｈ
［機能］ 英数カナ文字、漢字の二重印字を解除する。

ＥＳＣ－ ｎ
［名称］ アンダーライン指定／解除
［コード］ １Ｂｈ ２Ｄｈ ｎｎｈ
［機能］ 英数カナ文字のアンダーラインを指定又は解除する。
［詳細］ ｎ=００ｈ又は３０ｈ：アンダーライン解除
ｎ=０１ｈ又は３１ｈ：アンダーライン指定
アンダーライン位置：文字の制限は無し（４５ライン目）。
ＥＳＣ ＄、ＥＳＣ ￥、ＨＴなどで印字位置を移動する際には下線は引かない。

ＥＳＣ ＳＰ ｎ

［名 称］ 文字間スペース量設定
［コード］ １Ｂｈ ２０ｈ ｎｎｈ
［機 能］ 英数カナ文字の文字間スペース量を指定する。
［詳 細］ ｎを１２８で割った余りをスペースとするので、使用するパラメーターの範囲は常に０～１２７となる。
デフォルトは０。
スペース量の単位は、1/１８０インチ。

ＥＳＣ ｑ ｎ

［名 称］ 文字スタイル選択
［コード］ １Ｂｈ ７１ｈ ｎｎｈ
［機 能］ 英数カナ文字、漢字のスタイルを選択する。
［詳 細］ ｎ＝００ｈ：通常文字　デフォルト
ｎ＝０１ｈ：袋文字
ｎ＝０２ｈ：影文字
ｎ＝０３ｈ：影付き袋文字
文字制限無し

ＥＳＣ ４

［名 称］ イタリック指定
［コード］ １Ｂｈ ３４ｈ
［機 能］ 英数カナ文字、漢字のイタリックを指定する。
［詳 細］ 拡張グラフィックスコード表のＢ０ｈ～ＤＦｈ、Ｆ４ｈ、Ｆ５ｈは通常文字で印字する。
漢字の縦書き時は無効。

ＥＳＣ ５

［名 称］ イタリック解除
［コード］ １Ｂｈ ３５ｈ
［機 能］ 英数カナ文字、漢字のイタリックを解除する。

ＥＳＣ！ｎ

［名 称］　一括指定
［コード］　１Ｂｈ　２１ｈ　ｎｎｈ
［機 能］　英数カナ文字の印字モードを指定する。
［詳 細］　個々の設定は、各コマンドの解説による。

以下の各コマンドに対応したｎの値で、
一括指定対象の分だけ加算した値を設定する。

ｎの値	設定モード	相当するコマンド
００ｈ	１０cpi	ＥＳＣ　Ｐ
０１ｈ	１２cpi	ＥＳＣ　Ｍ
０２ｈ	プロポーショナル	ＥＳＣ　ｐ
０４ｈ	コンデンス	ＳＩ　、ＤＣ２
０８ｈ	強調（EmpｈＡsized）	ＥＳＣ　Ｅ、ＥＳＣＦ
１０ｈ	２重印字（Double Strike）	ＥＳＣ　Ｇ、ＥＳＣ　Ｈ
２０ｈ	倍角（Double Wide）	ＥＳＣ　Ｗ
４０ｈ	イタリック	ＥＳＣ　４、ＥＳＣ　５
８０ｈ	下線	ＥＳＣ　－

7. 文字定義コマンド

ＥＳＣ ＆ ０ ｎ ｎ…
［名称］ ダウンロード文字定義
［コード］ １Ｂｈ ２６ｈ ００ｈ ｎｎｈ・・・・
［機能］ 英数カナ文字と同様の自体をダウンロード文字セットに定義する。
［詳細］ 文字パターンバッファーは、３００dpiで３２ドット幅（２００dpiで２１ドット）で文字定義時に１８０dpiから３００dpi又は２００dpiへ解像度変換を行う。
定義できるのは高品位文字だけで、ドラフト文字も高品位文字として定義される。
ダウンロード文字指定時（ＥＳＣ ％ １）に使用される

ＥＳＣ％ｎ
［名称］ ダウンロード文字セット指定／解除
［コード］ １Ｂｈ ２５ｈ ｎｎｈ
［機能］ 英数カナ文字のダウンロード文字セットを指定又は解除する。
［詳細］ ｎ＝００ｈ又は３０ｈ：ダウンロード文字解除　Flashｈ領域のフォントを使用
ｎ＝０１ｈ又は３１ｈ：ダウンロード文字指定　DRAM領域のフォントを使用

ＥＳＣ：０ ｎ ０
［名称］ 文字セットコピー
［コード］ １Ｂｈ ３Ａｈ ００ｈ ｎｎｈ ００ｈ
［機能］ フラッシュメモリ領域のフォントをDRAMのフォント領域に一括コピーする。

ＥＳＣ ６
［名称］ 上位コントロールコード解除
［コード］ １Ｂｈ ３６ｈ
［機能］ コントロールコード１２８（８０ｈ）～１５９（９Ｆ）を解除する。
［詳細］ １２８（８０ｈ）～１５９（９Ｆ）は、キャラクターコードとして機能し、
コントロールコードとして使用できないようにする。

ＥＳＣ ７
［名称］ 上位コントロールコード設定
［コード］ １Ｂｈ ３７ｈ
［機能］ コントロールコード１２８（８０ｈ）～１５９（９Ｆ）を設定する。
［詳細］ １２８（８０ｈ）～１５９（９Ｆ）は、コントロールコードとして機能し、
キャラクターコードとして使用できないようにする。
デフォルト設定は、

設定（ＥＳＣ ７）

8. 漢字系コマンド

以下のコマンドは漢字コードに関するコマンドです。

ＦＳ ＳＩ
［名称］ 半角文字指定
［コード］ １Ｃｈ ０Ｆｈ
［機能］ 半角文字を指定する。
［詳細］ 半角スペース量補正カウンターをクリアする。

ＦＳ ＤＣ２
［名称］ 半角文字解除
［コード］ １Ｃｈ １２ｈ
［機能］ 半角、１／４角文字指定を解除する

ＦＳ ！
［名称］ 漢字一括指定
［コード］ １Ｃｈ ２１ｈ ｎｎｈ
［機能］ 漢字の印字モードを指定する。
［詳細］ 個々の設定は、各コマンドの解説による。

以下の各コマンドに対応したｎの値で、
一括指定対象の分だけ加算した値を設定する。

ｎの値	設定モード	相当するコマンド
０１ｈ	縦書き指定	ＦＳ Ｊ、ＦＳ Ｋ
０２ｈ	半角文字指定	ＦＳ ＳＩ、ＦＳ ＤＣ２
０４ｈ	倍幅拡大指定	ＦＳＣ Ｗ
０８ｈ	縦幅拡大指定	ＦＳ Ｗ
１０ｈ	１/４角文字指定	ＦＳ ｒ、
２０ｈ	下付き・上付き1/４角文字指定	ＦＳ ＤＣ２
４０ｈ	なし	
８０ｈ	漢字アンダーライン指定	ＦＳ －

ＦＳ ＆
［名称］ 漢字モード指定
［コード］ １Ｃｈ ２６ｈ
［機能］ 漢字モードを指定する。
［詳細］ 漢字モードでは、第１バイトが０～１Ｆｈと７Ｆｈ～０ＦＦｈの時はコントロールコードを除いて１バイト無視し、次のデータを第１バイトとして処理する。
第2バイトが２１ｈ～７Ｅｈ以外の時はデータを無視し、次のデータを第１バイトとして処理する。
７４２６ｈを越えるコードで外字領域外のコードは無視し、文字の割り当ての無いコードは全角スペースを出力する。

ＦＳ －
［名称］　漢字アンダーライン指定／解除
［コード］　１Ｃｈ　２Ｄｈ　ｎ
［機能］　アンダーラインを指定又は解除する。
［詳細］　ｎ＝０の時アンダーラインを解除し、ｎ＝１の時１ドットアンダーラインを指定し、ｎ＝２の時２ドットアンダーラインを指定する。
アンダーラインを指定すると、改行量に６ドット加える。各ドット数は３００ＤＰＩのドット数であり、アンダーラインによって改行量に誤差を生ずる

ＦＳ .
［名称］　漢字モード解除
［コード］　１Ｃｈ　２Ｅｈ
［機能］　漢字モードを解除する。

ＦＳ ２
［名称］　外字定義
［コード］　１Ｃｈ　３２ｈ　Ａ１　Ａ２　〔ｄ
［機能］　外字定義する。
［詳細］　範囲外のコードの場合は、無視する。文字パターンバッファーは、３００ＤＰＩで４８ドット幅で文字定義時に１８０ＤＰＩから３００ＤＰＩへ解像度変換を行う。
外字定義で使用されるぶんのメモリをその都度クリアして使用する。未定義の外字コードのメモリエリアには以前のデータが存在するため、空白文字としての使用はできない

ＦＳ Ｄ
［名称］　半角縦書き２文字指定
［コード］　１Ｃｈ　４４ｈ　ｄ１　ｄ２　ｄ３　ｄ４
［機能］　縦書き禁止文字のコードも横書き半角で印字する。
［詳細］　無視された漢字コードのスペースは空けず、１文字でも左につめて印字する。

ＦＳ Ｊ
［名称］　縦書き指定
［コード］　１Ｃｈ　４Ａｈ
［機能］　縦書き印字を指定する。
［詳細］　縦書き専用文字は専用フォントを使用し、縦書き禁止文字は横書きで印字する

ＦＳ Ｋ
［名称］　横書き指定
［コード］　１Ｃｈ　４Ｂｈ
［機能］　横書き印字を指定する。

ＦＳ Ｓ

［名称］　全角文字スペース量設定
［コード］　１Ｃｈ　５３ｈ　ｎ１　ｎ２
［機能］　全角文字の左右スペース量を設定する。
［詳細］　ｎ１は左スペース量、ｎ２は右スペース量を表す。
各スペース量はドット数で設定する。
半角文字の縦書き指定にも有効である。
初期値はｎ１＝０、ｎ２＝３。

ＦＳ Ｔ

［名称］　半角文字スペース量設定
［コード］　１Ｃｈ　５４ｈ　ｎ１　ｎ２
［機能］　半角文字の左右スペース量を設定する
［詳細］　ｎ１は左スペース量、ｎ２は右スペース量を表す。
各スペース量はドット数で設定する。
１／４角文字の縦書き指定にも有効である。
初期値はｎ１＝０、ｎ２＝２。

ＦＳ Ｗ

［名称］　４倍角指定／解除
［コード］　１Ｃｈ　５７ｈ　ｎ
［機能］　４倍角を指定又は解除する。
［詳細］　ｎ＝０の時、４倍角指定を解除し、同時にＡＮＫ文字の倍幅拡大も解除する。
ｎ＝１の時、４倍角を指定し、ＡＮＫ文字の倍幅拡大も指定する。縦方向の拡大は２４／１８０インチベースラインをしたに下げて文字を縦に伸ばす。横方向は２倍に拡大する。

ＦＳ ｋ

［名称］　漢字書体選択
［コード］　１Ｃｈ　６Ｂｈ　ｎ
［機能］　明朝体又はゴシック体を指定する。
［詳細］　ｎ＝０の時明朝体、ｎ＝１の時ゴシック体を指定する。

ＦＳ ｒ

［名称］　１／４角文字指定／解除
［コード］　１Ｃｈ　７２ｈ　ｎ
［機能］　１／４角文字を指定する。
［詳細］　ｎ＝０の時、１／４角文字上付きを指定、ｎ＝１の時、１／４角文字下付きを指定する

ＦＳ ＳＯ

［名称］　自動解除付き倍幅拡大指定
［コード］　１Ｃｈ　０Ｅｈ
［機能］　英数カナ文字、漢字の自動解除付き倍数拡大を指定する。
［詳細］　ＳＯと同じ。

ＦＳ ＤＣ４

［名 称］ 自動解除付き倍幅拡大解除
［コード］ １Ｃｈ １４ｈ
［機 能］ 英数カナ文字、漢字の自動解除付き倍数拡大を解除する。
［詳 細］ ＤＣ４と同じ。

ＦＳ Ｕ

［名 称］ 半角文字スペース量補正
［コード］ １Ｃｈ ５５ｈ
［機 能］ 横書きの半角文字の時、１文字につき１ドット右スペースを付加する。
［詳 細］ ３００ＤＰＩで１ドット。このため、主走査方向で印字位置に誤差を生ずる場合がある。

ＦＳ Ｖ

［名 称］ 半角文字スペース量補正解除
［コード］ １Ｃｈ ５６ｈ
［機 能］ 半角文字の右スペース量補正を解除する。

9. 補助機能コマンド

ＥＳＣ ＠

［名 称］ 初期化

［コード］ １Ｂｈ ４０ｈ

［機 能］ プリンターを初期化する。

［詳 細］ 記憶された設定項目は、その設定内容に従う

その他の項目は、以下のとおりとする

用紙の先頭	：現在の用紙位置を先頭とみなす
水平方向の印字位置	:左マージン位置
垂直方向の印字位置	:上マージン位置
マージン設定	：Ａ４サイズにおける印字領域のマージンと同じ設定
水平タブ	：半角８文字
ＶＦＵチャネル	：０
ページ長	:１１インチ
ページ幅	:８インチ
ＡＮＫ文字ピッチ	:１２ＣＰＩ
改行量	:１/６インチ
国際文字選択	:ＵＳＡ
コマンドモード	: ＥＳＣ／Ｐモード(ラスターモード)
ＡＮＫ/漢字モード	:ＡＮＫモード
縦書き/横書き	:横書き
全角/半角/1/4角文字	:全角
半角スペース補正	:解除

10. その他

ＥＳＣ Ｋ ｎ ｍ
［名称］ ８ビット単密度ビットイメージ
［コード］ １Ｂｈ ４Ｂｈ ｎｎｈ ｍｍｈ
［機能］ 初期状態ではＥＳＣ ＊ ０と同じ。
［詳細］ ６０dpiビットイメージデータ ｎ=ＬＳＢ、m=ＭＳＢ

ＥＳＣ Ｌ ｎ ｍ
［名称］ ８ビット倍密度ビットイメージ
［コード］ １Ｂｈ ４Ｃｈ ｎｎｈ ｍｍｈ
［機能］ 初期状態ではＥＳＣ ＊ １と同じ。
［詳細］ １２０dpiビットイメージデータ ｎ=LSＢ、m=MSＢ
詳細はEpsonマニュアルに準ずる

ＥＳＣ Ｙ ｎ ｍ
［名称］ ８ビット倍速倍密度ビットイメージ
［コード］ １Ｂｈ ５９ｈ ｎｎｈ ｍｍｈ
［機能］ 初期状態ではＥＳＣ ＊ ２と同じ。
［詳細］ １２０dpiビットイメージデータ ｎ=LSＢ、m=MSＢ
詳細はEpsonマニュアルに準ずる

ＥＳＣ Ｚ ｎ ｍ
［名称］ ８ビット４倍密度ビットイメージ
［コード］ １Ｂｈ ５Ａｈ ｎｎｈ ｍｍｈ
［機能］
［詳細］ ２４０dpiビットイメージデータ ｎ=LSＢ、m=MSＢ
詳細はEpsonマニュアルに準ずる

ＥＳＣ＊ｍ ｎ１ ｎ２・・
［名称］ ビットイメージ選択
［コード］ １Ｂｈ ２Ａｈ ｍｍｈ ｎ１ｈ ｎ２ｈ・・・
［機能］ 初期状態ではＥＳＣ ＊ ３と同じ。
［詳細］ 一旦３６０ＤＰＩのラインバッファーにビットイメージを展開した後に、印字指令によって解像度変換を行う。
３６０ＤＰＩのラインバッファーの大きさは２８８０ドットｘ４８ライン分であり、バッファーの領域を越えるビットイメージについてはデータを破棄し、オーバーフロー改行の処理は行わない。右マージンの処理も行わない。又、ｎ＝７２はｎ＝７３と同様に処理する。

ＥＳＣ ？ ｍ ｎ
［名 称］ ビットイメージ変換
[コード] １Ｂｈ ３Ｆｈ ｍｍｈ ｎｎｈ
［機 能］ ＥＳＣ Ｋ、ＥＳＣ Ｌ、ＥＳＣ Ｙ、ＥＳＣ Ｚのビットイメージを ＥＳＣ ＊のパラメーターｎのビットイメージに変換する。
［詳 細］ mは変換されるビットイメージを表します。
ｎは変換するビットイメージ(ＥＳＣ ＊ のm)を表します。

ＥＳＣ ／ ｍ
［名 称］ ＶＦＵチャネル選択
[コード] １Ｂｈ ２Fｈ ｍｍｈ
［機 能］ ＶＦＵのチャネルを選択する。
［詳 細］ 以後のＶＴはチャネルmに設定されている垂直タブ位置に従う。

ＥＳＣ ｂ ｍ ｎ...０
［名 称］ ＶＦＵタブ位置設定
[コード] １Ｂｈ ６２ｈ ｍｍｈ ｎｎｈ ・・・００ｈ
［機 能］ ＶＦＵのチャネルmに垂直タブ位置を設定する。
［詳 細］ 設定時の改行量＊設定行の位置に垂直タブを設定する。用紙長を越える位置のタブ設定は無視する。

２ 拡張コマンド

２-１　コマンド一覧

以下のコマンドは、本プリンター固有の拡張コマンドです。

コマンド	コード	機能
ＥＳＣ ｉａｎ	１Ｂｈ ６９ｈ ６１ｈ ｎｎｈ	コマンドモード切替
ＥＳＣ ｉＳ	１Ｂｈ ６９ｈ ５３ｈ	プリンターステータス要求
ＥＳＣ～ｅＦ1 n1 n2	１Ｂｈ ７Ｅｈ ６５ｈ ４６ｈ ０１ｈ ｎ１ｈ ｎ２ｈ	バックフィード

2-2　コマンド詳細

ＥＳＣ ｉａｎ
［名称］　コマンドモード切替
［コード］　１Ｂｈ ６９ｈ ６１ｈ ｎｎｈ
［機能］　コマンドモードを切り替える。
［詳細］　設定値ｎｎｈは、

００ｈ　もしくは、３０ｈ：　ＥＳＣ／Ｐモード・ラスターモード（デフォルト）
０１ｈ　もしくは、３１ｈ：　メンテナンスモード
０３ｈ　もしくは、３３ｈ：　P-touch Templateモード

上記設定値以外は、ＥＳＣ／Ｐモード・ラスターモードになる。

例：１Ｂｈ ６９ｈ ６１ｈ ００ｈ　　ＥＳＣ／Ｐモードに設定

ＥＳＣ ｉＳ
［名称］　プリンターステータス要求
［コード］　１Ｂｈ ６９ｈ ５３ｈ
［機能］　プリンターステータスを要求する。
［詳細］　※P-Touch Templateコマンドリファレンスを参照。

ＥＳＣ～ｅＦ 1 n1 n2
［名称］　バックフィード
［コード］　１Ｂｈ ７Ｅｈ ６５ｈ ４６ｈ ０１ｈ ｎ１ｈ ｎ２ｈ
［機能］　設定ライン数分、用紙を逆送りする。
［詳細］　ライン数は、２バイト ｎ１ｈ ｎ２ｈ で設定する。
ただし、ｎ１ｈ は下位バイト、ｎ２ｈ は上位バイト。

ライン数の設定範囲は、
３００dpiの場合：２４ ～ １２０００ dot
２００dpiの場合：１８ ～ 　８０００ dot

例：１Ｂｈ ７Ｅｈ ６５ｈ ４６ｈ ０１ｈ ０４ｈ １０ｈ
　　１００４ｈ = ４１００dot　のライン数に設定。

3 キャラクターコード表

1. カタカナコード表

LSB \ MSB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			SP	0	@	P	`	p	▁	┴		ー	タ	ミ	═	×
1			!	1	A	Q	a	q	▂	┬	。	ア	チ	ム	╞	円
2			“	2	B	R	b	r	▃	┤	「	イ	ツ	メ	╪	年
3			#	3	C	S	c	s	▄	├	」	ウ	テ	モ	╡	月
4			$	4	D	T	d	t	▅	▔	、	エ	ト	ヤ	◢	日
5			%	5	E	U	e	u	▆	─	・	オ	ナ	ユ	◣	時
6			&	6	F	V	f	v	▇	▏	ヲ	カ	ニ	ヨ	◥	分
7			‘	7	G	W	g	w	█	│	ァ	キ	ヌ	ラ	◤	秒
8			(	8	H	X	h	x	▏	┌	ィ	ク	ネ	リ	♠	〒
9			)	9	I	Y	i	y	▎	┐	ゥ	ケ	ノ	ル	♥	市
A			*	:	J	Z	j	z	▍	└	ェ	コ	ハ	レ	♦	区
B			+	;	K	[	k	{	▌	┘	ォ	サ	ヒ	ロ	♣	町
C			,	<	L	\	l	¦	▋	╭	ャ	シ	フ	ワ	●	村
D			-	=	M	]	m	}	▊	╮	ュ	ス	ヘ	ン	○	人
E			.	>	N	^	n	~	▉	╰	ョ	セ	ホ	゛	╱	▒
F			/	?	O	_	o		┼	╯	ッ	ソ	マ	゜	╲	

2. 拡張グラフィックスコード表

LSB \ MSB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			SP	0	@	P	`	p	Ç	É	á	░	└	╨	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▒	┴	╤	ß	±
2			“	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▓	┬	╥	Γ	≥
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	│	├	╙	π	≤
4			$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	┤	─	╘	Σ	⌠
5			%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	╡	┼	╒	σ	⌡
6			&	6	F	V	f	v	å	û	ª	╢	╞	╓	µ	÷
7			‘	7	G	W	g	w	ç	ù	º	╖	╟	╫	τ	≈
8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	╕	╚	╪	Φ	°
9			)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	⌐	╣	╔	┘	Θ	●
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	║	╩	┌	Ω	•
B			+	;	K	[	k	{	ï	¢	½	╗	╦	█	δ	√
C			,	<	L	\	l	¦	î	£	¼	╝	╠	▄	∞	ⁿ
D			-	=	M	]	m	}	ì	¥	¡	╜	═	▌	ø	²
E			.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	╛	╬	▐	Є	■
F			/	?	O	_	o		Å	ƒ	»	┐	╧	▀	∩	

3. イタリック文字コード表

LSB \ MSB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			SP	0	@	P	`	p			SP	0	@	P	`	p
1			!	1	A	Q	a	q			!	1	A	Q	a	q
2			“	2	B	R	b	r			“	2	B	R	b	r
3			#	3	C	S	c	s			#	3	C	S	c	s
4			$	4	D	T	d	t			$	4	D	T	d	t
5			%	5	E	U	e	u			%	5	E	U	e	u
6			&	6	F	V	f	v			&	6	F	V	f	v
7			‘	7	G	W	g	w			‘	7	G	W	g	w
8			(	8	H	X	h	x			(	8	H	X	h	x
9			)	9	I	Y	i	y			)	9	I	Y	i	y
A			*	:	J	Z	j	z			*	:	J	Z	j	z
B			+	;	K	[	k	{			+	;	K	[	k	{
C			,	<	L	\	l	¦			,	<	L	\	l	¦
D			-	=	M	]	m	}			-	=	M	]	m	}
E			.	>	N	^	n	~			.	>	N	^	n	~
F			/	?	O	_	o				/	?	O	_	o	ø

4. 漢字コード表（1）

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
20																																
21		SP	、	。	，	．	・	：	；	？	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―	‐	／
22		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	=												∈	∋	⊆	⊇	⊂	⊃
23																	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
24		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た
25		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ
26		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω							
27		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
28		─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰	┥	┸
29																																
2A																																
2B																																
2C																																
2D		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	
2E																																
2F																																
30		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或
31		院	陰	隠	韻	吋	右	宇	烏	羽	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂	云	運
32		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音	下	化	仮	何
33		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬	馨	蛙
34		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歓
35		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺	犠	疑
36		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興	蕎	郷
37		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍	郡	卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型
38		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷
39		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	江	洪
3A		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	些	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	詐	鎖
3B		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	讃	賛
3C		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	漆
3D		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十	従	戎
3E		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	松	梢
3F		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真
40		澄	摺	寸	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠
41		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然	全	禅	繕	膳	糎	噌	塑	岨	措	曾	曽	楚
42		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜	他	多
43		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	耽
44		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕
45		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛
46		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	鴇	匿
47		如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	禰	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能	脳	膿
48		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反
49		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹
4A		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	聞	丙	併	兵	塀	幣	平
4B		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某
4C		漫	蔓	味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	務	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	冥	名	命
4D		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	予	余	与
4E		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌
4F		蓮	連	錬	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録

5. 漢字コード表（２）

	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
20																																
21	＼	〜	‖	｜	…	‥	‘	’	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】	＋	−	±	×
22	∪	∩									∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃												∠	⊥	⌒	∂
23		Ａ	Ｂ	Ｃ	Ｄ	Ｅ	Ｆ	Ｇ	Ｈ	Ｉ	Ｊ	Ｋ	Ｌ	Ｍ	Ｎ	Ｏ	Ｐ	Ｑ	Ｒ	Ｓ	Ｔ	Ｕ	Ｖ	Ｗ	Ｘ	Ｙ	Ｚ					
24	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ	ぼ	ぽ	ま	み
25	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	ミ
26	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω								
27	Ю	Я																а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
28	╂																															
29																																
2A																																
2B																																
2C																																
2D	㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡									㍻
2E																																
2F																																
30	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	囲	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃
31	雲	荏	餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閲	榎	厭	円
32	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨
33	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額	顎	掛	笠	樫
34	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	舘	丸	含	岸
35	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	救
36	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟
37	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	鶏	芸	迎	鯨
38	言	諺	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	五	互
39	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	砿	鋼	閤	降
3A	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在
3B	酸	餐	斬	暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旨	枝	止
3C	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺	杓	灼	爵
3D	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	楯	殉	淳
3E	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	醤
3F	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭	笥	諏	須	酢	図	厨
40	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設
41	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	捜	掃	挿	掻
42	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸
43	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談	値	知	地	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄
44	沈	珍	賃	鎮	陳	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	爪	吊
45	点	伝	殿	澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬
46	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	呑	曇	鈍
47	農	覗	蚤	巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅
48	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	匪	卑	否	妃	庇
49	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻	敏	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	怖	扶	敷
4A	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	鞭	保	舗	鋪
4B	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆
4C	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麺	摸	模	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅
4D	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	欲
4E	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	瑠	塁	涙	累
4F	論	倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾	碗	腕												

6. 漢字コード表（３）

	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	7F
20																																
21	÷	＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥	＄	￠	￡	％	＃	＆	＊	＠	§	☆	★	○	●	◎	◇	
22	∇	≡	≒	≪	≫	√	∽	∝	∵	∫	∬								Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶					◯	
23		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z					
24	む	め	も	ゃ	や	ゅ	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ	ゐ	ゑ	を	ん												
25	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ									
26																																
27	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я														
28																																
29																																
2A																																
2B																																
2C																																
2D	〝	〟	№	㏍	℡	㊤	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼	≒	≡	∫	∮	∑	√	⊥	∠	∟	⊿	∵	∩	∪			
2E																																
2F																																
30	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭	
31	園	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩	於	汚	甥	凹	央	奥	往	応	
32	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改	
33	橿	梶	鰍	潟	割	喝	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌	噛	鴨	栢	茅	萱	
34	巌	玩	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顔	願	企	伎	危	喜	器	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄	
35	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京	
36	謹	近	金	吟	銀	九	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈	
37	劇	戟	撃	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲	
38	伍	午	呉	吾	娯	後	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	効	勾	厚	口	向	
39	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑	忽	惚	骨	狛	込	
3A	材	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	冊	刷	
3B	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時	
3C	酌	釈	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	囚	収	周	
3D	準	潤	盾	純	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償	
3E	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾	
3F	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾	
40	窃	節	説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	煽	旋	穿	箭	線	
41	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	憎	
42	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只	
43	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯	丁	兆	凋	喋	寵	
44	釣	鶴	亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	逓	
45	凍	刀	唐	塔	塘	套	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	答	筒	糖	統	到	
46	奈	那	内	乍	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	軟	難	汝	二	尼	弐	迩	匂	賑	肉	虹	廿	日	乳	入	
47	楳	煤	狽	買	売	賠	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦	
48	彼	悲	扉	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	琵	眉	美	
49	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	服	
4A	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋	
4B	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満	
4C	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門	匁	也	冶	夜	爺	耶	野	弥	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓	愉	愈	油	癒	
4D	沃	浴	翌	翼	淀	羅	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧	利	吏	履	李	梨	理	璃	
4E	類	令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯	
4F																																

7. 漢字コード表（４）

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
50		弌	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂	乖	乘	亂	亅	豫	亊	舒	弍	于	亞	亟	亠	亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆	仂	仗
51		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔	兢	竸
52		辦	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈	甸	匍	匐	匏	匕	匚	匣	匯	匱	匳	匸	區
53		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀	咯	喊
54		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	圦	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	埔	埒
55		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	嫋	嫂
56		屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	崗	嵜
57		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	彎	弯
58		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱	愍	愎
59		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	拆	擔
5A		擄	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴	攵	攷
5B		曄	曉	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	枉	杰
5C		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽	楙	椰
5D		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃	歉	歐
5E		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	涵	淇
5F		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	濔	濘
60		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃	狆	狄
61		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚	畩	畤
62		癲	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	盻	眈	眇
63		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉	秕	秧
64		筐	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏	箴	篆
65		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	緇	綽
66		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	羆	羃	羈	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	羮	羶
67		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀	臂	膺
68		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉	莨	菴
69		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹	蘊	蘓
6A		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒	蠑	蠖
6B		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸	訃	訖
6C		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊	貍	貎
6D		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆	躱	躾
6E		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	郛	鄂
6F		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	鐓	鐃
70		陜	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆	霈	霓
71		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅	饐	饋
72		髫	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟	鮠	鮨
73		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭	鷯	鷽
74		堯	槇	遙	瑤	凜	熙																									

8. 漢字コード表（５）

	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
50	仂	仭	仟	价	伉	佚	估	佛	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	俤
51	兩	兪	兮	冀	冂	囘	册	冉	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冦	冢	冩	冪	冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛	几	處	凩	凭
52	卆	卅	丗	卉	卍	凖	卞	卩	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨	叭	叺	吁	吽
53	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營	嘴	嘶	嘲	嘸
54	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑	壗	壙	壘	壥
55	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵	學	斈	孺	宀
56	嵜	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍	巓	巒	巖	巛
57	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	悳	忿	怡	恠
58	慇	愾	慤	愧	慊	愿	愼	愬	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖	憇	憬	憔	憚
59	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	掉	掟	掵	捫
5A	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	旡	旱	杲	昊
5B	杢	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	桀	桍	栲	桎
5C	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂	樛	槿	權	槹
5D	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟	毬	毫	毳	毯
5E	涂	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	湃	渺	湎	渤
5F	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	炮	烟	烋	烝
60	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻	獺	珈	玳	珎
61	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	痣	痞	痾	痿
62	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼	瞽	瞻	矇	矍
63	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉	穡	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘	窖	窩	竈	窰
64	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐	籘	籟	籤	籖
65	綫	緫	綢	綯	緜	綸	綟	綰	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	縵	縹	繃	縷
66	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚	聟	聢	聨
67	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艝	艚	艟	艤
68	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮	蒂	葩	葆	萬
69	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	蛔	蛞	蛩	蛬
6A	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢	袍	袤	袰	袿
6B	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	諚	諫	諳	諧
6C	貎	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	賍	贔	贖	赧
6D	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	轆	轎	轗	轜
6E	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢	醫	醯	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖	釟	釡	釛	釼
6F	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊	閔	閖	閘	閙
70	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁	靺	鞆	鞋	鞏
71	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷	驅	驂	驀	驃
72	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮	鰛	鰥	鰤	鰡
73	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝	黠	黥	黨	黯
74																																

9. 漢字コード表（６）

	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	7F
50	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸	傀	傚	傅	傴	傲	
51	凰	凵	凾	刄	刋	刔	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔	劒	剱	劈	劑	辨	
52	呀	听	吭	吼	吮	吶	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸	咥	咬	哄	哈	咨	
53	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓	囗	囮	囹	圀	囿	圄	圉	
54	壘	壙	壟	壯	壺	壹	壻	壼	壽	夂	夊	夐	夛	梦	夥	夬	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	奢	奠	奧	奬	奩	
55	它	宦	宸	寃	寇	寉	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸	尹	屁	屆	屎	屓	
56	巫	已	巵	帋	帚	帙	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔	幟	幢	幤	幇	幵	并	幺	麼	广	庠	廁	廂	廈	廐	廏	
57	怙	怐	怩	怎	怱	怛	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙	悁	悍	惧	悃	悚	
58	憊	憑	憫	憮	懌	懊	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈	戉	戍	戌	戔	戛	
59	捩	掾	揩	揀	揆	揣	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕	撓	撥	撩	撈	撼	
5A	昃	旻	杳	昵	昶	昴	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	曁	暹	曉	暾	暼	
5B	梳	栫	桙	档	桷	桿	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘	椢	椦	棡	椌	棍	
5C	槲	槧	樅	榱	樞	槭	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐	檍	檠	檄	檢	檣	
5D	麾	氈	氓	气	氛	氤	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	泅	泝	沮	沱	沾	
5E	滿	渝	游	溂	溪	溘	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	滲	漱	滯	漲	滌	
5F	烙	焉	烽	焜	焙	煥	煕	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燵	燼	
60	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞	璧	瓊	瓏	瓔	珱	
61	痼	瘁	痰	痺	痲	痳	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨	癩	癪	癧	癬	癰	
62	矗	矚	矜	矣	矮	矼	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬	
63	窶	竅	竄	窿	邃	竇	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙	笞	笵	笨	笶	筐	
64	籥	籬	籵	粃	粐	粤	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯	糲	糴	糶	糺	紆	
65	縲	縺	繧	繝	繖	繞	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	纎	纛	纜	缸	缺	
66	聳	聲	聰	聶	聹	聽	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱	脛	脩	脣	脯	腋	
67	膾	朦	膽	臚	舮	艱	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹	苞	茆	苜	茉	苙	
68	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈	
69	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙	
6A	袱	袮	裄	裔	裘	裙	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	褸	襌	褝	襠	襞	
6B	諤	諱	謔	諠	諢	諷	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎	證	譖	譛	譚	譫	
6C	赭	赱	赳	趁	趙	跂	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	蹂	踵	踰	踴	蹊	
6D	轢	轣	轤	辜	辟	辣	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	逶	逵	逹	迸	
6E	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	鋩	錏	鋺	鍄	錮	
6F	閨	閠	閧	閭	閼	閻	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌	陏	陋	陷	陜	陞	
70	鞋	鞳	鞨	鞦	鞣	鞜	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆	顏	顋	顫	顯	顰	
71	騾	驕	驍	驛	驗	驟	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯	髫	髮	髴	髱	髷	
72	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈	
73	黴	黶	黷	黹	黻	黼	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷	齲	齶	龕	龜	龠	
74																																

10. 漢字コード表（７）＜異体字＞

漢字コード表の0x7821～0x787E、0x7921～0x793Dの文字コードには、以下の異体字を割り当てています。

	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
0x7820		鷗	葛	祇	麴	鯖	錆	繍	驒	樽	摑	塡	潑	醱	啄	琢
0x7830	塚	槗	栞	髙	﨑	昇	栁	濵	𠮷	榊	禰	巽	簗	辻	逢	蓬
0x7840	蓮	槌	樋	渚	箸	德	靑	黑	飴	餠	櫛	賴	瀨	逗	鑓	灘
0x7850	庖	楢	鱒	猶	緫	潤	猪	釼	漣	鎚	巷	撰	祁	禱	鄭	噌
0x7860	曙	瀞	餌	黛	焰	蔣	蟬	蠟	萊	簞	屛	緖	淸	饗	巢	廐
0x7870	龜	邊	邊	邊	邉	邉	邊	粂	梢	蛸	摺	翠	籾	薩	棚	
0x7920		箭	那	溝	鞘	鰯	煎	梛	娜	俉	蘢	靏	神	福	祥	郞
0x7930	朗	彌	𡈽	彥	敏	祐	隆	龍	社	祝	海	薰	芦	翔		

11. 国際文字

N	Country	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
0	USA	#	$	@	[	\	]	^	`	{	¦	}	~
1	France	#	$	à	°	ç	§	^	`	é	ù	é	¨
2	Germany	#	$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
3	UK	£	$	@	[	\	]	^	`	{	¦	}	~
4	Denmark I	#	$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ		å	~
5	Sweden	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
6	Italy	#	$	@	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
7	Spain I	Pt	$	@	¡	Ñ	¿	^	`	¨	ñ	}	~
8	Japan	#	$	@	[	¥	]	^	`	{	¦	}	~
9	Norway	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ		å	ü
10	Denmark II	#	$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ		å	ü
11	Spain II	#	$	á	¡	Ñ	¿	é	`	í	ñ	ó	ú
12	Latin America	#	$	á	¡	Ñ	¿	é	ü	í	ñ	ó	ú
13	Korea	#	$	@	[		]	^	`	{	¦	}	~
64	Legal	#	$	§	°				`				

４ 旧機種からの変更点

PJ-500シリーズからの主な変更点

PJ-500シリーズからの主な変更点は、次の拡張コマンドの追加です。

ESC ia n　　　　　：コマンドモード切替
ESC iS　　　　　　：プリンターステータス要求
ESC ～eF1 n1 n2　 ：バックフィード

PocketBook 30i/30iBからの主な変更点

上記と同様です。

５ 注意事項

サポートしないコマンド

本コマンドリファレンスに記載されていないESC/Pコマンドはサポートしておりません。

Bluetooth使用時の注意点

Bluetoothで接続する場合、ポートをオープンした直後は、プリンターの準備が整っていないことがあります。印刷データを送る場合、ポートオープン後に500msec以上待ってから、データを送り始めてください。
また、複数ページの印刷をする場合などで、ポートのクローズとオープンが連続して行なわれる場合には、ポートをクローズした後に500msec 以上待って次のポートオープンを行ってください。
1ページ分の印刷データを送信後印刷が完了するまでBluetoothポートは閉じないでください。印刷完了後、プリンターから32バイトの返信がありますのでホスト側で受信した後、ポートをクローズしてください。

６ お問い合わせ

開発者向け情報については、下記URLのWebサイトにてご紹介しています。

MPrint&PocketJetSDK開発者向けサイト ： http://www.brother.co.jp/dev/mwprintersdk/

技術的な情報について不明な点があれば、上記Webサイトの「お問合せ」頁にある窓口へご連絡ください。弊社では、任意でサポートを行っております。
また、弊社コールセンターでは、技術的なお問合せを頂きましてもお答えできない場合があります。